


Dane techniczne modelu - identyfikacja

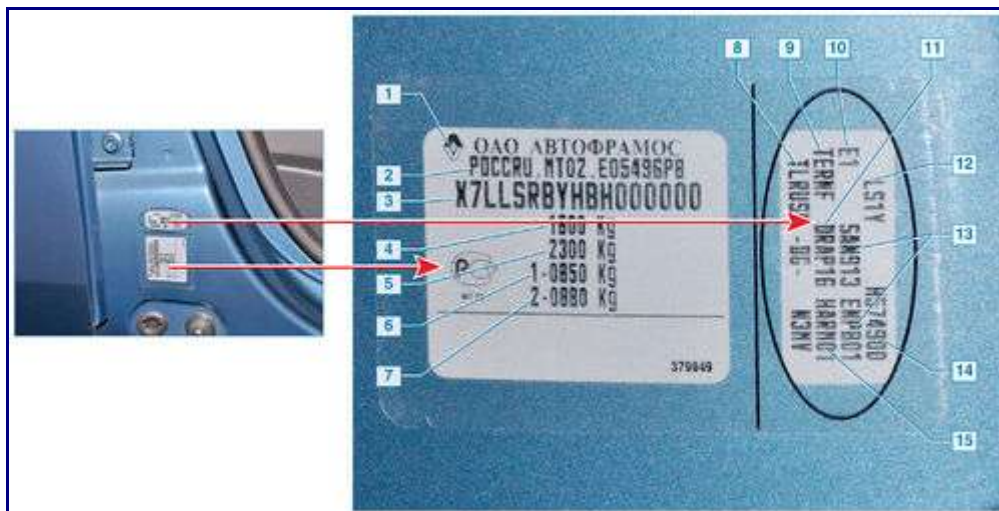

W dolnej części drzwi od strony pasażera jest wklejony opis fabryczny modelu, która zawiera informacje o samochodzie.

Numeracja według kolejności

- 1 – znak producenta;
- 2 – typ techniczny pojazdu - homologacja typu pojazdu;
- 3- numer identyfikacyjny (VIN) samochodu;
- 4 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu;
- 5 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu z przyczepą wyposażoną w hamulce;
- 6 - maksymalne dopuszczalne obciążenie osi przedniej, kg;
- 7 - maksymalne dopuszczalne obciążenie na oś tylną, kg;
- 8 - samochody wydajności kodu;
- 9 - kod koloru nadwozia (ilość farby);
- 10 - kod poziom wyposażenia;
- 11 - kod rodzaju pojazdu;
- 12 - kod tapicerki;
- 13 - kod specjalnego wyposażenia;
- 14 - numer seryjny;
- 15 - kod kolorów wnętrza



Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) znajduje się w komorze silnika - wybity na podszybiu skrzynki półki



Przykład numer identyfikacyjny deszyfrowanie H7LLSRBYHBH000000:

H7L - według standardów międzynarodowych jest oznaczony kodem producenta;

L - rodzaj nadwozia (L - sedan; B - hatchback);

SR - model samochodu;

B - obecność poduszek powietrznych (- poduszka powietrzna kierowcy; B - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu, 4 - bez poduszek powietrznych);

YH - model silnika (HH - 1,6 silnika (8V); YH - 1,6 silnika (16V); GH - 1.4 silnika);

B - model rok produkcji pojazdu (B -; 2011 - 2010);

H000000 - numer seryjny

Model i numer seryjny silnika wydrukowane na bloku silnika w pobliżu czujnika ciśnienia oleju .



Położenie numeru silnika 1,4-1,6 na bloku (8V)



Dla jasności, pokazano położenie numeru silnika 1,4-1,6 (8V), po usunięciu blachy termicznej osłony kolektora.



Numer silnika położenie 1,6 (16V) dla jasności silnik wybudowany..