



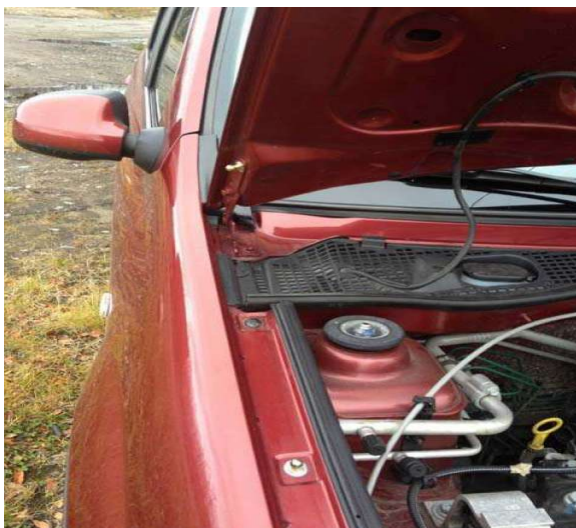

4. Zamontować tak amortyzatory.

5. Ponadto należy przyciąć z obu stron końcówki uszczelki-może przeszkadzać przy zamykaniu.

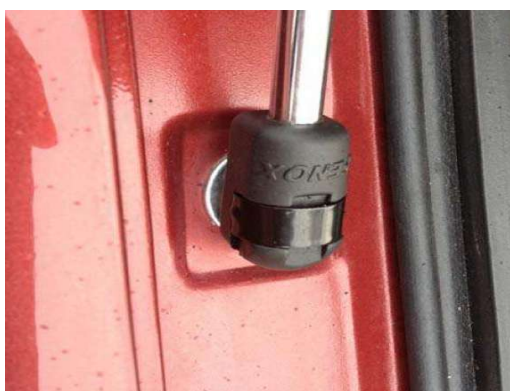

Części potrzebne